

撮影する

被写体を1枚ずつ撮影する静止画像撮影と、最大64枚まで連続撮影できる連写ができます。

静止画像撮影には、写メールモードとデジタルカメラモードがあります。



- 写メールモード : 写メールでカメラ画像を送信できます。
- デジタルカメラモード: 大きな画像サイズで撮影します。

撮影したカメラ画像は、データボックスの「カメラ」の「撮影フォルダ」に保存されます。

静止画像を撮影する

1 待受画面で を押す


カメラメニューが表示されます。

-  または  を1秒以上押すと写メールモードになります。操作3に進みます。

2 で「1.写メールモード」または「2.デジタルカメラモード」を選び (選択) を押す



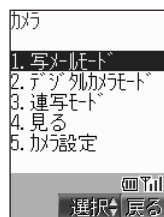

撮影画面に画像が表示されます。

- ズームなどを使うには (➡P9-11)
- 効果をかけて撮影するには (➡P9-12)
- V301Dを折りたたんでも撮影を継続できます。



3 被写体にカメラを向け (撮る) を押す

シャッター音が鳴り、コンパクトライトが赤く点灯します。静止画像が表示されます。

-  を押しても撮影できます。
- 写メールモードで撮影したカメラ画像は、写メールで送信できます。(➡P9-7)
- 撮影したカメラ画像にタイトルを付けるには、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「詳細設定」を選び  (選択) を押します。以降の操作は (➡P9-13)
-  (撮る) を押さずに約3分間操作しないと、待受画面に戻ります。

撮影画面







コンパクトライトを使うとき

コンパクトライトを使い、被写体を照らせます。

① または を押す

コンパクトライトが点灯します。

-  または  を押すごとに、コンパクトライトが点灯／消灯します。
-  (機能) を押し、ポップアップメニューから「コンパクトライトOn」「コンパクトライトOff」を選び  (選択) を押しても、コンパクトライトを点灯／消灯できます。

4 (保存) を押す

カメラ画像が保存されます。

- カメラ画像を見るには (P9-17)
- カメラ画像を保存せずに撮り直すには (中止) を押します。撮影画面に戻ります。
 - ・カメラ画像の詳細設定 (P9-13)、180度回転 (P9-6) を行ったときは、(中止) を押すと確認画面が表示されます。保存しないときは (3.No) を選び (選択) を押します。
- 保存中に (中止) を押すと保存を中止できます。



- 待受画面に戻すには (戻る) を1秒以上押します。

補足

- 保存直後に自動的に付けられるタイトルの形式を変更できます。(P9-14)
- シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。マナーモード中でも鳴ります。
- シャッター音を変更できます。(P9-14)
- 蛍光灯の光で撮影する場合、明るさなどにより撮影画面に縦縞(フリッカー)が表示されることがあります。
- 被写体が全体に白っぽい場合や、特定の色が大部分を占める場合は、実際とは異なる色合いで表示される場合があります。

自分を撮影する


背面撮影に切り替えて、サブディスプレイに表示された画像を見ながら撮影します。V301Dを折りたたんだままでも撮影できます。

1 撮影画面を表示する

- 表示方法は「静止画像を撮影する」の操作1~2と同じです。(P9-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「背面撮影」を選び (選択) を押す

- 背面撮影を終了するには、(機能) を押し、ポップアップメニューから「正面撮影」を選び (選択) を押します。
- (※) を押しても切り替えられます。
- ズームなどを使うには (P9-11)
- 効果をかけて撮影するには (P9-12)

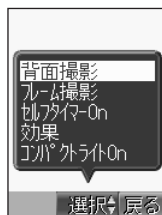

9

カメラを使う

3 被写体にカメラを向け撮影する

- 操作方法は「静止画像を撮影する」の操作3~4と同じです。(P9-4)



折りたたんだまま撮影する

折りたたんだ状態でカメラ撮影を開始すると、写メールモードで撮影できます。


1 待受中に (サイド) を1秒以上押す

サブディスプレイに画像が表示されます。

- V301Dを開いてズームなどの設定ができます。(➡P9-11)
- V301Dを開いて効果の設定ができます。(➡P9-12)
- V301Dを開いてカメラ撮影を開始してから折りたたんでも撮影できます。
- V301Dを開いても撮影を継続できます。写メールモードからは変更できません。

2 被写体にカメラを向け (サイド) を押す

シャッター音が鳴り、コンパクトライトが赤く点灯します。画像処理が行われたあと、静止画像がサブディスプレイに表示されます。

- V301Dを開いて、写メールを送信できます。
- V301Dを開くと、撮影したカメラ画像がディスプレイに表示されます。
-  (サイド) を押さずに約3分間操作しないと、待受画面に戻ります。


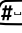




コンパクトライトを使うとき

コンパクトライトを使い、被写体を照らせます。

① (サイド) を押す、またはV301Dを開いて を押す


コンパクトライトが点灯します。

-  (サイド) または  を押すごとに、コンパクトライトが点灯／消灯します。
- V301Dを開いて  (機能) を押し、ポップアップメニューから「コンパクトライトOn」「コンパクトライトOff」を選び  (選択) を押しても、コンパクトライトを点灯／消灯できます。

3 (サイド) を押す


カメラ画像が保存されます。

- カメラ画像を保存せずに撮り直すときは  (サイド) を押し、操作2からやり直します。

- 待受画面に戻すには  (サイド) を1秒以上押します。

撮影したカメラ画像を180度回転するには

保存する前の画像は180度回転することができます。

- ① V301Dを開いてから、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「180度回転」を選び  (選択) を押す

写メールを送信する

撮影したカメラ画像を、ロングメールに添付して送信できます。

- 連写モードで撮影したカメラ画像は添付できません。
- デジタルカメラモードで撮影したカメラ画像は、自動的に写メールモードのサイズに縮小されて添付されます。

1 撮影したカメラ画像を保存する前に、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「写メール」を選び (選択) を押す

カメラ画像が保存され、ロングメール作成画面が表示されます。

- 以降の操作は「ロングメールを送信する」の操作2～11と同じです。
(☛『Vodafone live!編』P4-3)
- 写メール送信後は待受画面に戻ります。







連写モードで撮影する

被写体を連続して撮影します。連続して撮影できる枚数は、16枚、32枚、64枚から選択できます。撮影する速度も選択できます。





1 待受画面で を押し、 で「3.連写モード」を選び (選択) を押す

- コンパクトライトを使うには (☛P9-4)
- ズームなどを使うには (☛P9-11)
- 効果をかけて撮影するには (☛P9-12)
- 背面撮影に切り替えても撮影できます。(☛P9-5)
- V301Dを折りたたんでも撮影できます。(☛P9-6)

連写枚数を選ぶとき

- ①  (機能) を押し、ポップアップメニューから「連写枚数」を選び  (選択) を押す
- ②  で連写枚数を選び  (選択) を押す
連写枚数が設定されます。

撮影する速度を選ぶとき

- ①  (機能) を押し、ポップアップメニューから「連写モード速度」を選び  (選択) を押す
- ②  で速さを選び  (選択) を押す
連写モード速度が設定されます。速度は目安です。
 - 連写モード速度は以下から選べます。
 - ・ 速い：1秒間に約15枚の速さで撮影します。
 - ・ 普通：1秒間に約10枚の速さで撮影します。
 - ・ 遅い：1秒間に約5枚の速さで撮影します。

2 被写体にカメラを向け (撮影) を押す

連続撮影音が鳴り画像が撮影されます。撮影が終了すると、シャッター音が鳴り、コンパクトライトが赤く点灯します。連写したカメラ画像が表示されます。

- (シャッター) を押しても撮影できます。
- 連続撮影中（連続撮影音が鳴っているとき）に、 (シャッター) を押すと、連続撮影を中止できます。
- 撮影したカメラ画像にタイトルを付けるには、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「詳細設定」を選び (選択) を押します。以降の操作は (P9-13)
- (撮影) を押さずに約3分間操作しないと、待受画面に戻ります。



3 カメラ画像を保存する

- 操作方法は「静止画像を撮影する」の操作4と同じです。(P9-5)



- 待受画面に戻すには (戻る) を1秒以上押します。


補足

- 連写モードで撮影したカメラ画像は、連写枚数分の画像が1画面に並んで表示されます。アニメーション再生ができます。(P9-17)
- 連写枚数を16枚で撮影したときは、16枚の中から画像を1枚取り出して保存できます。(P9-22)
- 連写モードで撮影したカメラ画像は写メール送信できません。ただし、連写枚数16枚で撮影したときは、1枚取り出して保存した画像は送信できます。

フレームを重ねて撮影する

写メールモードでは、フレームを被写体に重ねて撮影できます。

- フレームは、お買い上げ時に登録されている8種類の中から選べます。

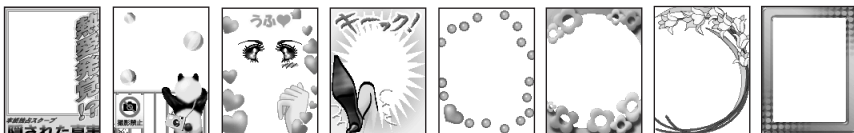

1 撮影画面を表示する

- 表示方法は「静止画像を撮影する」の操作1～2と同じです。(P9-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「フレーム撮影」を選び (選択) を押す

フレームが表示されます。









3 でフレームを選び (選択) を押す

フレームが設定されます。





- 背面撮影に切り替えても撮影できます。(P9-5)
- V301Dを折りたたんでも撮影できます。(P9-6)

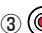カタログ表示でフレームを選択するとき

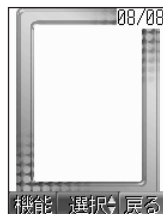



- ①  (機能) を押し、ポップアップメニューから「カタログ表示」を選び  (選択) を押す
- ②  でフレームを選び  (詳細) を押す
- ③  (選択) を押す
フレームが設定されます。

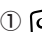

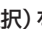フレームを変更するとき

- ①  (機能) を押し、ポップアップメニューから「フレーム撮影」を選び  (選択) を押す
- ②  で「1.変更」を選び  (選択) を押す
- ③ フレームを選び直す

フレームを解除するとき

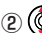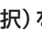- ①  (機能) を押し、ポップアップメニューから「フレーム撮影」を選び  (選択) を押す
- ②  で「2.解除」を選び  (選択) を押す
フレーム撮影が解除されます。

4 被写体にカメラを向け撮影する

- 操作方法は「静止画像を撮影する」の操作3～4と同じです。(➡P9-4)



セルフタイマーを使う

自分を撮影するときに便利です。手ぶれ対策としても利用できます。


◆例：セルフタイマーを使って静止画像を撮影するとき


1 撮影画面を表示する

- 表示方法は「静止画像を撮影する」の操作1～2と同じです。(➡P9-4)

2 (機能) を押し、ポップアップメニューから「セルフタイマーOn」を選び (選択) を押す

セルフタイマーが設定されます。

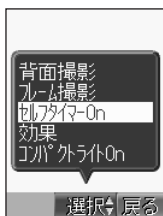


- 背面撮影に切り替えても撮影できます。(➡P9-5)
- V301Dを折りたたんでも撮影できます。(➡P9-6)
- セルフタイマーを解除するときは「セルフタイマーOff」を選び  (選択) を押します。
- セルフタイマーの時間を、5秒と10秒から選択できます。(➡P9-14)



3 被写体にカメラを向け、 (撮る) を押す

セルフタイマー音が鳴り、コンパクトライトが緑色で点滅します。約5秒後（セルフタイマーの時間を10秒に設定しているときは約10秒後）にシャッター音が鳴り、コンパクトライトが赤く点灯します。静止画像が表示されます。



- カメラ画像にタイトルを付けるには、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「詳細設定」を選び  (選択) を押します。以降の操作は (➡P9-13)
-  (撮る) を押す前に約3分間操作しないと、待受画面に戻ります。

4 カメラ画像を保存する

- 操作方法は「静止画像を撮影する」の操作4と同じです。(●P9-5)



補足


- セルフタイマー音、シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。マナーモード中でも鳴ります。
- セルフタイマー音を変更できます。(●P9-14)
- 連写モードのときにもセルフタイマーを使えます。
- コンパクトライト点灯中は、セルフタイマー音が鳴っているときの緑色の点滅が見えづらくなります。


撮影時の設定を変更する


撮影する画像の明るさやコントラストなどを変更できます。

- カメラの撮影を終了すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

1 撮影画面で を押し、設定項目を選択する

- 表示方法は「静止画像を撮影する」の操作1～2と同じです。(●P9-4)
- カメラ撮影を終了するまでは、前回選択した設定項目が表示されます。
-  を押すごとに設定項目が切り替わります。画面はお買い上げ時の設定です。

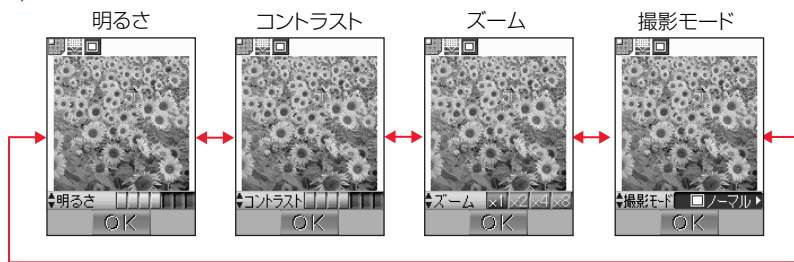

- 撮影画面で  を押すと撮影モードが表示されます。

2 で各項目を設定し (OK)を押す

画像の明るさ、コントラスト

7段階で調節できます。

ズーム

カメラモードによって設定できる倍率が違います。

- 写メールモード：×1、×2、×4、×8
- デジタルカメラモード：×1のみ（設定できません。）
- 連写モード：×1、×2

撮影モード


種 類	説 明
ノーマル	標準の色合いです。
夜景	露光時間を調整し、暗いところでも、自然な色合いに近づけて撮影できます。夜間の撮影におすすめします。 夜景モードで撮影の場合、色合いなどの再現性はよくなりますが、カメラの特性上光量の少ないところで撮影すると、線などのノイズが出る場合があります。また、手ぶれにご注意ください。

- フレーム撮影時のフレームの色合いは変わりません。

設定状況を確認する

画面の上部に、カメラの設定状況が表示されます。

- カメラモード
 - ：写メールモード
 - ：デジタルカメラモード
 - ：連写モード（連写枚数16枚）
 - ：連写モード（連写枚数32枚）
 - ：連写モード（連写枚数64枚）
- 圧縮率
 - ：ハイクオリティ
 - ：ファイン
 - ：ノーマル
 - ：エコノミー
- 撮影モード
 - ：ノーマル
 - ：夜景

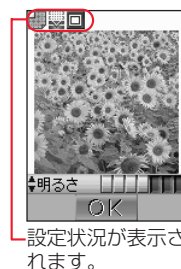


設定状況が表示されます。

効果をかけて撮影する

画像を白黒や古い写真のような色合いにして撮影できます。


- 1 撮影画面で （機能）を押し、ポップアップメニューから「効果」を選び （選択）を押す

- 表示方法は「静止画像を撮影する」の操作1～2と同じです。（●P9-4）

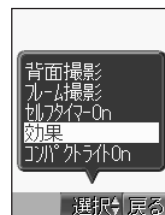

2 効果の種類を選び (選択) を押す

- (選択) を押すことに効果の種類が以下の順に切り替わります。



効果の種類	説明
モノクロ	白黒写真のような色合いにします。
セピア	古い写真のような色合いにします。
ネガポジ	色を反転して、写真のネガフィルムのようなタッチにします。
ポスタリゼーション	色の明暗をはっきりさせて、絵画のようなタッチにします。
ノーマル	効果を取り消します。

詳細情報を設定する

撮影直後に、カメラ画像のタイトルと圧縮率を変更できます。

- 詳細情報を見るには (P9-20)
- 撮影を終了してから、保存済みのカメラ画像のタイトルの変更 (P9-23) や、詳細情報の設定 (P9-34) が行えます。

1 撮影したカメラ画像を保存する前に、 (機能) を押し、ポップアップメニューから「詳細設定」を選び (選択) を押す

詳細情報の設定画面が表示されます。




2 タイトルを入力する

- ① (機能) でタイトル欄を選び (選択) を押す

- ② タイトルを入力し (決定) を押す

- 最大で全角12文字 (半角24文字) 入力できます。

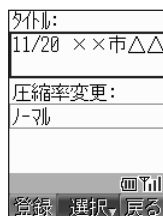

3 圧縮率を選択する

- ① (機能) で圧縮率変更欄を選び (選択) を押す

- ② 圧縮率を選び (選択) を押す

4 (登録) を押す

詳細情報が設定されます。